
THR-026CP インクジェットプリンタ用

Canon BCI-5/6PC·PM_用

セット内容明知

| ピット内谷明細 | |
|-------------------|---------|
| インク容器 フォトマゼンタ(36 | |
| インク容器 フォトトシアン(360 | cc入り)1本 |
| ガイドシート | 1枚 |
| 栓 A | 4個 |
| 栓 B | 4個 |
| シール | 18枚 |
| ワイパークロス | 1枚 |
| ポリ手袋 | 1セット |
| 取扱説明書 | 1枚 |

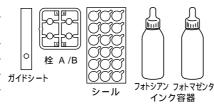





▲ ご使用及び保管に関しての注意

使用上の注意

他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジには本製品は使用しないでください。 インクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で 洗い流してください。万が一、インクが目に入った時は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を 受けてください。

適応カートリッジ以外には本製品は使用しないでください。

カートリッジの寿命は、詰め替え回数8回が限度です。

ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。

空のまま、長期間放置したカートリッジには、使用しないでください。

保管上の注意・

直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保存してください。

カートリッジインクは飲み込むと人体に有害です。お子様の手の届かない場所に保管して ください。万が一、誤って飲んでしまった場合には、直ちに医師の診断を受けてください。 長期間使用されなかったインクは、変質することも考えられますので、できるだけ 1年以内に ご使用ください。

インク詰め替えの手順

必ずこの取扱説明書をよく読んで理解した上で作業を行ってください

詰め替える前に

カートリッジの構造



長期間プリンタをお使いになっていない 場合、詰め替えを行う前に<u>必ず</u>印字ができ るかどうかご確認ください。

詰め替えるタイミングについて

パソコンの画面上にインク残量警告が表示されたらすぐに

警告が表示された後も印字を続けますと、スポンシ 部が乾燥し印刷に影響します。





乾燥しやすい場所でけ 作業しないでください

印刷ヘッドやカートリッジ に残ったインクが凝固し、 故障の原因となる恐れが


詰め替え方法

▲ 注意




プリンタの故障の 原因となる作業です

インクの飛び散りの 原因となる作業です

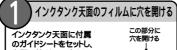

のガイドシートをセットし、
穴開け箇所の目安とし、
その部分にボールペン
等の先でフィルムに穴を ールが見えるまで完全 に開けてください。

インクタンクの穴部の周囲 に傷を付けないよう、注意 してください。

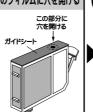

ポールをインクタンク内に押し込みインク注入口を開ける

付属の栓Bを凸部を上向きにして置きます。その凸部に手順 でフィルムに開けた穴の部分を合わせ た後、インクタンクを垂直 に押さえてインクタンクの ボールを容器内へ落とし ます。(この穴がインク注 入口になります。) ボール



インク出口に銀シールを貼る

インクタンクのインク出口 に付着したインクを付属 のワイパークロスで完全 に拭き取った後、インク出 口にしっかりと銀シール を貼り付けてください。

シールをしつかり貼り付け ていない場合、インク注入 時にインクが漏れてくるこ 銀シールを貼り付ける とがあります



インク容器からキャップを外してください ボトルを立てた状態でインクボトルからキャップを外してくだ





インク容器のノズルをインク注入口に差し込む

栓 Bを取り除き、インク 注入口にインク容器の ノズルを上に向けたまま 近づけ、ゆっくりとインク 注入口にセットして奥ま で差し込んでください。



6 インクを注入する

インク注入口にインク容器のノズ ルを差し込み、ボトルをゆっくり圧 がを全し込み、ホアルをディステム 縮し、インクを注入してください。インクの量を確認しながらスポンジと




インク容器を抜き取りキャップをする

ゆっくりとインク容器を引き抜き、インクが落ちないように充分注意 しながら、ノズルが上になるように ひっくり返してください。インク容器 をひっくり返したら、インク容器を立て た状態でゆっくりと確実にキャップを しめてください。


インク容器を強く掴むとインクが飛び散る 恐れがあります。充分ご注意ください。



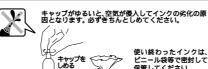

使い終わったインクは、 ピニール袋等で密封して 保管してください。

↑ インク容器は立 てた状態で保管 してください。

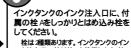



栓 Aは確実にはめ込んで ください。



インクを拭き取る

<u>)</u> インクタンクの全面をワイパー



プリンタにカートリッジをセットする

インクタンクに油性ペン等で詰め 替え回数を書き込んだ後、インク 替え回数を書き込んだ後、インク 出口に貼り付けた銀シールをはが してください。銀シールをはがした時、インクが2-3滴漏れる場 合がありますので、インク漏れが 無いことを確認したのち、プリンタ にセットしてください。インク漏れ が止まらない時は、栓がしっかり されているか確認してください。



1 セルフテストを行う

プリンタの取扱説明書に従い、プリント ヘッドのクリーニングを行った後、セル フテストを行ってください。

♪ 印刷が安定するまでクリーニング テストを繰り返してください。

印刷されない場合 スポッグが乾燥しているため、インクが排出されません。インクタンクを付買のワイパークロスの上に置きインク注入口の栓を外し、インク出口からインクがにじみ出てくるまで、放置してください。再び栓をし、インク出口を拭き取りブリンタに美着してください。 印刷物が インク で汚れる・印字がかすれる場合 ヘッドにインクが付着していますので、ブリンタからヘッド部を取り外し底面のインクを付買のワイパークロスで拭き取ってください。

インクタンクの注入口に栓をする

ブリンタから「ピー」と警告音が鳴る・ヘッド部分が自動的に収納される場合 ブリンタかい「を i度閉じてください。操作を続行する場合は、もう i度 ブリンタカバー を開いてください。

2回目以降の詰め替えは、栓Aを外した後手順3からの作業を行ってください。

トラブル発生時には裏面の対応策をご確認ください。